




Contemporary Lighting

Nom du produit : WINK

Numéro de l'article : E20540


Merci de contacter votre électricien pour la fixation et le câblage.

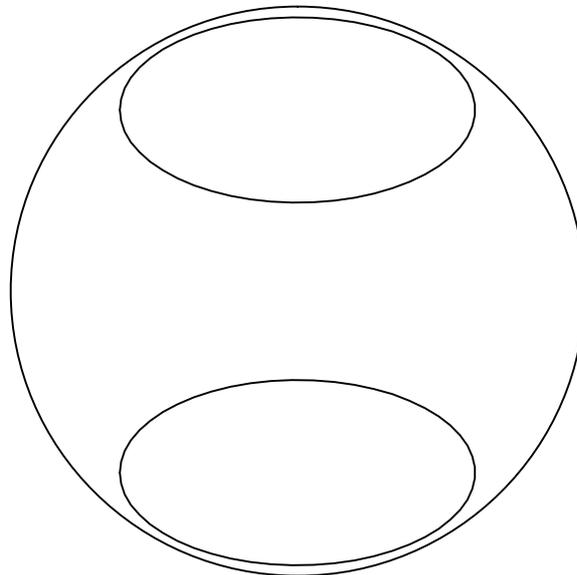

Attention : Les ampoules Xenon deviennent très chaudes et peuvent vous brûler. Assurez-vous que les ampoules sont éteintes au minimum 10 mn avant de les manipuler.
Ce disposition peut être à intensité réglable en adaptant un règleur d'intensité de petit voltage.

Ampoule incluse : 1 x 40 W G9

IMPORTANT : Couper le courant au fusible principal ou au disjoncteur avant l'installation.




(A)
Plaque arrière



(B)
écrou à billes




(C)
Vis



(D)
Corps de lampe





(E)
G9

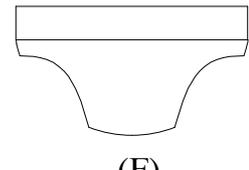

(F)
Dessus de lampe

Vérifier tous les matériels et composants avant de jeter l'emballage.

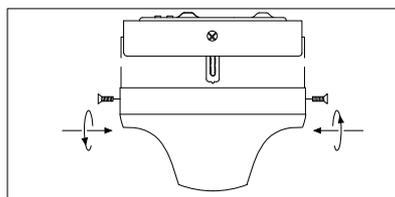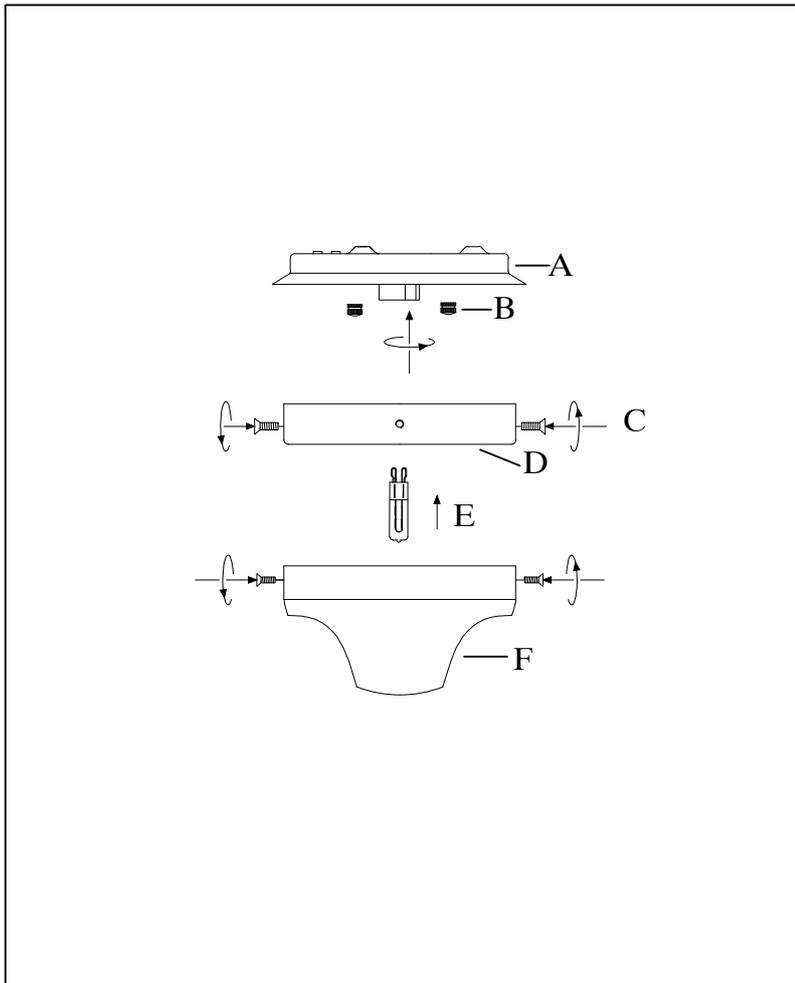


5.)

Step 5 : Installer le dessus de lampe (F) sur l'applique murale à l'aide de deux vis (C) sur les côtés.

Nettoyage et entretien :


Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et d'un léger détergent Ne pas utiliser de produit abrasif.

1.)

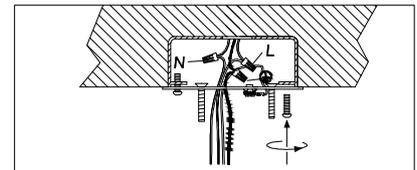


Step 1 : Retirer le support de montage du dispositif avant l'installation à la boîte électrique. Ensuite connecter les fils du dispositif lumineux à ceux de la boîte de sortie. Le fil en cuivre est pour la terre.

2.)

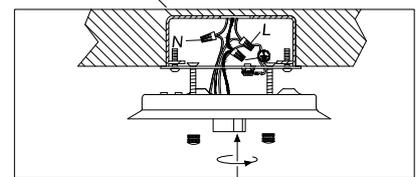


Step 2 : Fixer la plaque arrière (A) au plafond et visser les écrous à billes (B) de façon à ce que le dispositif touche le mur. (Pour une utilisation à l'extérieur calfeutrer le dispositif avec un silicone étanche).

3.)

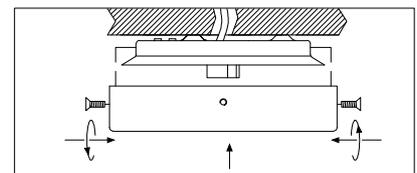

Step 3 : Installer le corps de lampe (D) à la plaque arrière en utilisant les vis (C) sur les côtés.

4.)

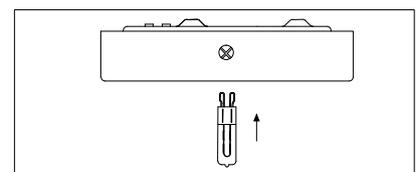

Step 4 : Installer une ampoule G9 (E) dans la prise.